

# AIR BED

## Návod k použití

### A. Balení obsahuje

- nafukovací lůžko AIR BED (nebo lehátko)
- transportní taška
- sada na lepení
- pokud jste lůžko zakoupili i s elektrickým kompresorem: elektrická pumpa pro nafukování i vypouštění, trysky ke kompresoru (univerzální velikosti)

### B. Nafukování lůžka

1. Rozbalte lůžko na rovné ploše (podlaze). Ujistěte se, že se pod lůžkem nenacházejí žádné ostré předměty, které by jej mohly poškodit či dokonce propíchnout.
2. Lůžko nafoukněte pomocí nožní pumpy či ústy (malé objemy), případně použijte elektrický kompresor. Jeho použití viz. níže ad. 3 - 8.
3. Zapojte kompresor do zásuvky. Kompresora musí být vypnut – vypínač v poloze OFF.
4. Nasadte největší trysku na vyfukovací otvor pumpy.
5. Odšroubujte těsnící uzávěr ventilu na boku lůžka. Opatrně nasadte pumpu s tryskou do tohoto ventilu.
6. Zapněte kompresor a nafoukněte lůžko.
7. Vypněte kompresor, nafukovací ventil rychle uzavřete zátkou a zajistěte šroubovacím uzávěrem.
8. Při zajišťování uzávěrem může dojít k částečnému úniku vzduchu z lůžka. Nasadte na kompresor úzkou trysku a lůžko (dle potřeby) dofoukněte malým nafukovacím ventilem.
9. Po dofouknutí ventil uzavřete a zamáčkněte do lůžka.
10. AIR BED je připraven k použití.


### C. Vypouštění lůžka pomocí kompresoru

1. Odšroubujte uzávěr velkého ventilu lůžka a sundejte zátku.
2. Nasadte na nasávací otvor kompresoru největší trysku.
3. Nasadte pumpu do velkého ventilu a zapněte. Lůžko se rychle vypustí během 1 minuty.
4. Lůžko složte, dejte do transportní tašky a uložte na suché a chladné místo. Chraňte před přímým slunečním svitem a zdrojem tepla.

### D. Čištění lůžka

Povrch lůžka snadno omyjte pomocí hadříku a mýdlové vody. Nechte důkladně oschnout!

### Kompresor

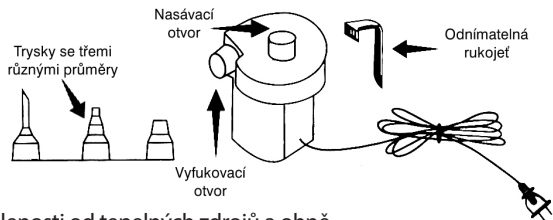

### Důležité upozornění

1. Lůžko udržujte v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a ohně.
2. Kompresor pracuje s napětím 220-230V AC.
3. Kompresor je určen k nafukování člnů, nafukovacích lůžek, atd. Není konstruován pro nafukování pneumatik a pro permanentní chod. Maximální délka kontinuálního provozu je 30 minut. Delší chod může kompresor přehřát a poškodit. Uchovávejte kompresor mimo dosah dětí.
4. Při používání výrobku se řiďte veškerými instrukcemi uvedenými na obalu výrobku.

## Pozor!

1. Dodržujte návod k použití u všech předmětů, které budete kompresorem nafukovat. Nikdy nepřefukujte! Prasklé předměty mohou zapříčinit těžká zranění.
2. Nenechávejte zapnutý kompresor bez dozoru.
3. Nepoužívejte kompresor ve vlhku. Zabraňte styku přístroje s vodou.
4. Zabraňte nasátí drobných předmětů (písku, malých kamínků, atd.) do kompresoru.
5. Nikdy se nedívejte do vyfukovacího otvoru kompresoru.
6. Nepokoušejte se sahat do vnitřku přístroje.
7. Chraňte před deštěm – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Přístroj uchovávejte ve vnitřních prostorách.

**Poznámka:** v některých malých ventilech jsou pojistné záklopy, ke kterým nemusí malá tryska kompresoru dosáhnout, aby je uvolnila. V takovémto případě uvolněte záklopkou stiskem ventilu.

## UPOZORNĚNÍ:

Po prvním nahuštění se materiál postele přizpůsobuje vnitřnímu tlaku vzduchu a rozpíná se. Proto se může zdát, že postel po prvním použití „uchází“. Postel dofoukněte. Ke stejnému jevu může dojít i vlivem změny teploty v místnosti. U všech nafukovacích výrobků jsou jejich rozměry uváděny s tolerancí  $\pm 3\%$ .

## Postup lepení:

1. Očistěte oblast, kterou potřebujete zalepit
2. Opatrně sloupněte samolepící záplatu z podložky
3. Pritiskněte přes oblast, kterou chcete zalepit
4. Počkejte 30 minut, poté nafoukněte

## Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.



## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.